

# 組み立て方法

## 注意!

ネジの締め付けの際には、指のけがなど十分に注意して下さい。




パイプの角、パイプの中やネジの角等、金属片で指を傷つけない様、十分に気を付けて下さい。

### パッケージ内容

組み立てる前に下記の部品が揃っているか確認してください。



#### [シンバル 3個] BOX

シンバルパッド × 3

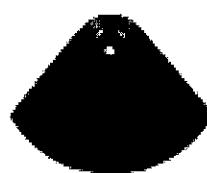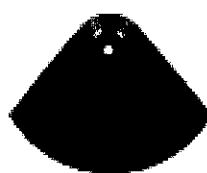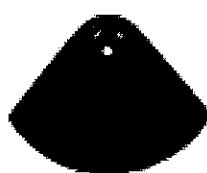

#### [ドラムパッド] BOX

ドラムパッド × 2

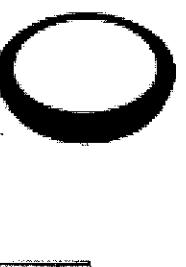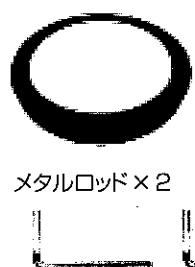


メタルロッド × 2



#### [ドラムパッド] BOX

ドラムパッド × 2

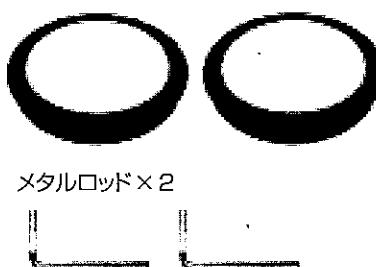

メタルロッド × 2



#### [バスドラムペダル] BOX

キックパッド



ビーター [DD502(D)]



フットペダル

スタンド × 2



#### [付属品] BOX

シンバルホルダー (L) × 2



ドラムスティック 1セット



シンバルホルダー (S)



メタルロッド



六角レンチ (5mm)



ドラムキー



接続ケーブル × 9



ACアダプター

取扱説明書

#### [ハイハットペダル] BOX

ハイハットコントロールペダル  
[DD502/DD502(D)]




#### [ドラムモジュール] 箱

ドラムモジュール



#### 基本骨組み

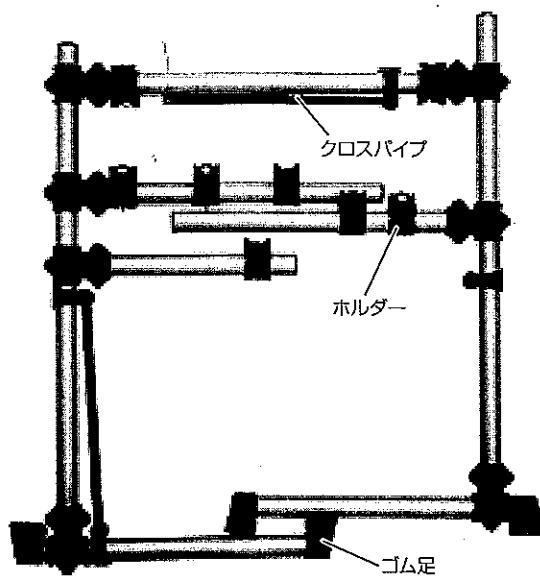

#### [DD502] BOX

円形いす



#### [DT205] BOX

いす用鉄パイプ



三脚



組み立て方法説明書 (この用紙)





※組立てには、  
+ドライバーが必要です。

## 組み立て

### 1. ドラムセットのフレームの接続




- [1] 六角レンチを使って、クランプのネジをゆるめて下さい。
- [2] 脚部を少し広げて下さい。
- [3] ゴム足部を平面が下に来る様に回転させて下さい。
- [4] セッティングが終わり次第、クランプのネジを締めて下さい。
- [5] クロスパイプを繋げているプラスチックの帯を切って下さい。
- [6] コネクターについているネジを取りはずして下さい。
- [7] クロスパイプをコネクターにつなげて下さい。
- [8] [6]ではずしたネジを再度取り付けて下さい。
- [9] コネクターについているネジをしっかりと締めて下さい。
- [10] コネクターについているネジをゆるめて下さい。
- [11] クロスパイプのセッティングが終わり次第、ネジを締めて下さい。

[5] プラスチック帯

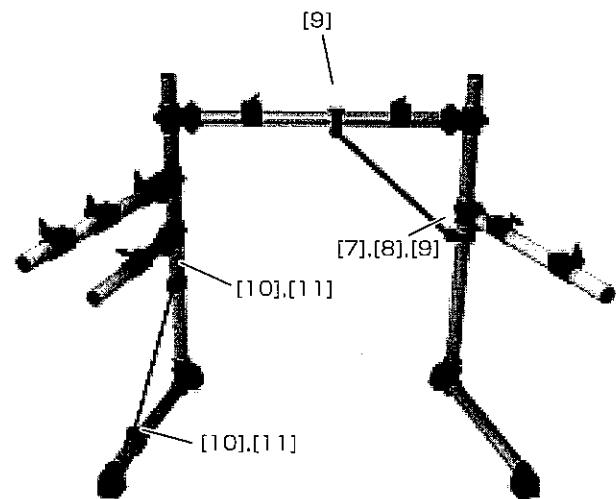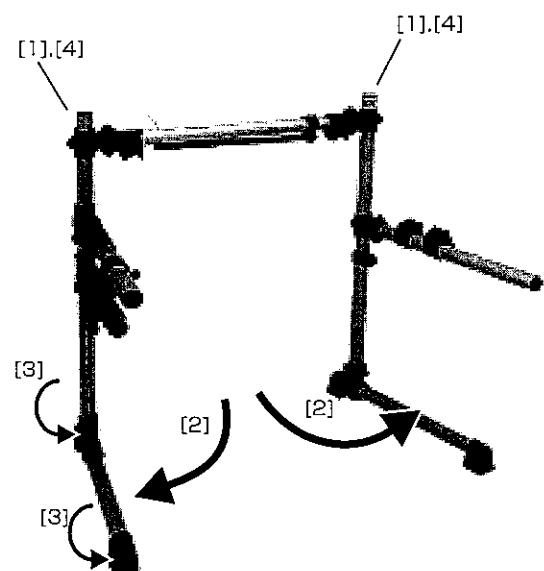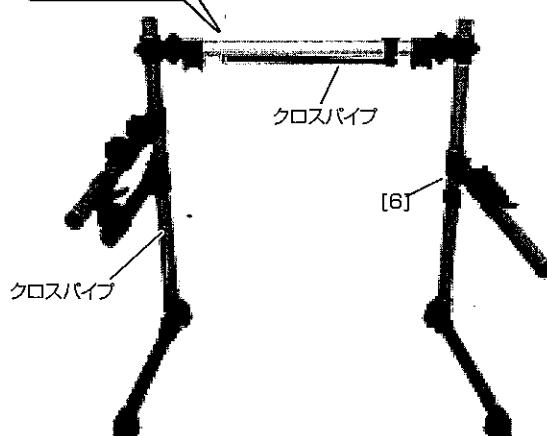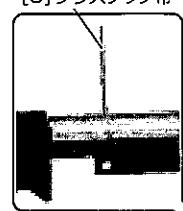





### 2. ドラムパッドの取り付け

- [1] ドラムパッドについているナットをゆるめて下さい。
- [2] メタルロッドを取りはずして下さい。
- [3] 再度メタルロッドを取り付けて下さい。
- [4] ナットをしっかりと締めて、確認して下さい。
- [6] ドラムパッドセットをホルダークランプに入れてポジションを調節して下さい。  
ポジションが決まったら、ホルダークランプにあるナットをきつく締めて下さい。

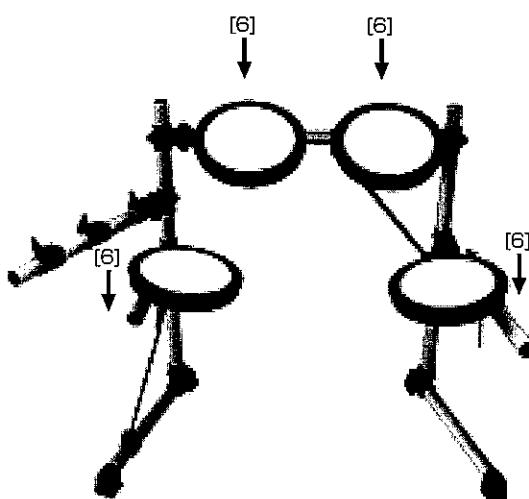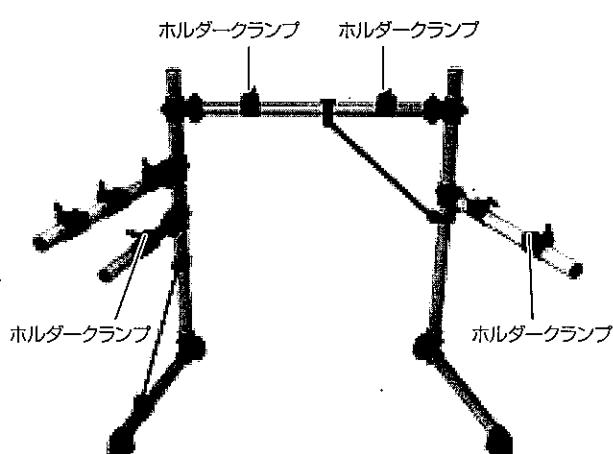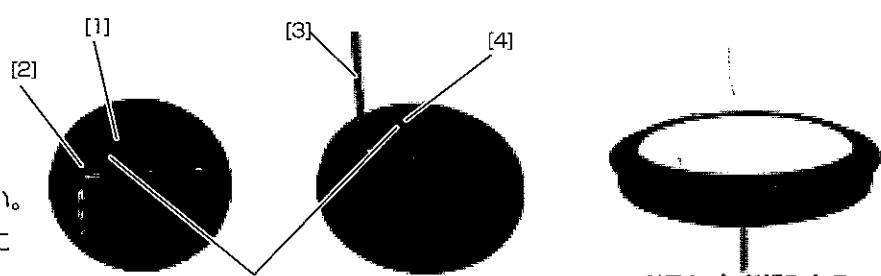


### 3.シンバルパッドの取り付け

- [1] ホルダークランプへシンバルホルダーを取り付けて下さい。
- [2] ホルダークランプのナットをきつく締めて下さい。
- [3] ナットとワッシャーを取りはずして下さい。
- [4] シンバルホルダーのシンバルパッドへ取り付けて下さい。  
しっかりとピンがピンホルダーにおさまっているか  
確認して下さい。
- [5] ワッシャーとナットを再度取り付けて下さい。  
その際、しっかりと締めて下さい。

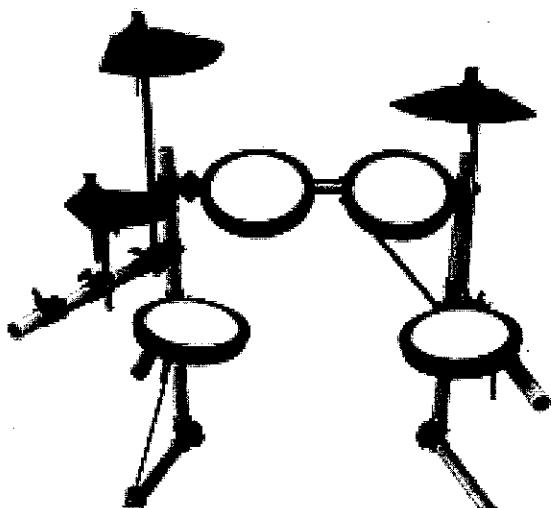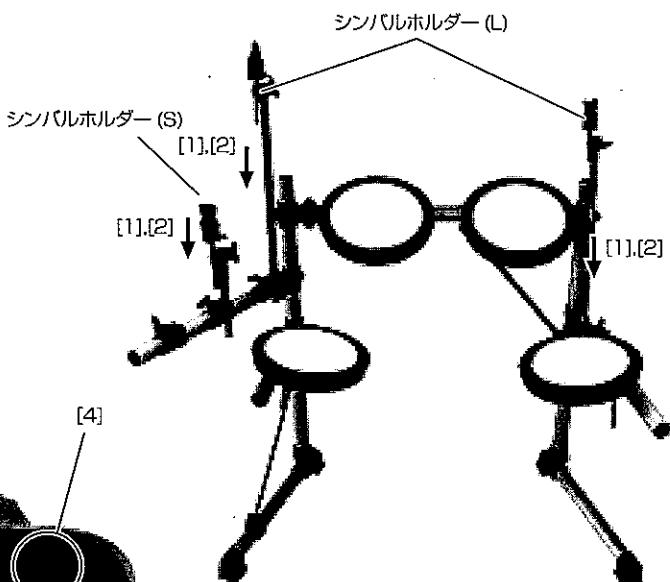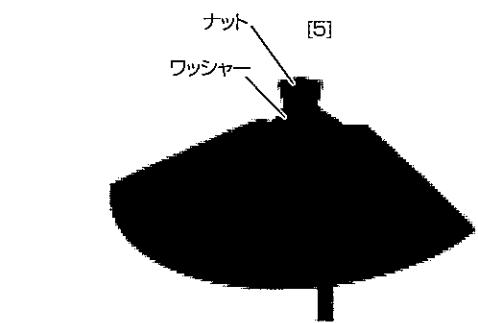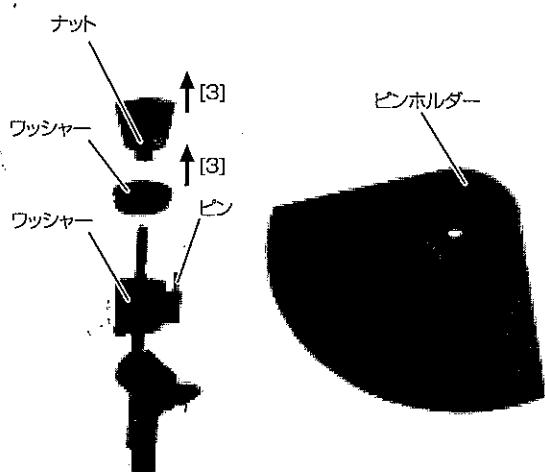

### 4.ドラムモジュールの取り付け


- [1] ドラムモジュールへメタルロッドを取り付けて下さい。
- [2] ドラムモジュールのネジをきつく締めて下さい。
- [3] サイドアーム(L1)にあるホルダークランプへ  
メタルロッドを取り付け、ポジションを調節して下さい。
- [4] ホルダークランプのナットをきつく締めて下さい。

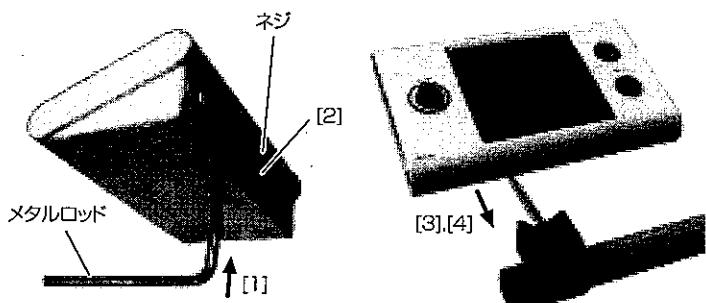

## 5. キックトリガーの取付け


キックトリガーを取り付ける際にはプラスドライバーが必要です。取り付けの前にご用意下さい。

- [1] ドラムキーを使ってキックパッドの後方にあるネジをゆるめて下さい。
- [2] スタンドをキックパッドに取り付けて下さい。
- [3] ドラムキーを使い、ネジを締め、スタンドがしっかりと付いているか確認して下さい。
- [4] ホルダーにロッドを取り付けて下さい。
- [5] キックパネルに付けられているネジを取りはずして下さい。
- [6] キックパッドへキックペダルを取り付けて下さい。
- [7] ネジをしっかりと締め、キックペダルとパネルがしっかりと付いているか確認して下さい。
- [8] キックペダルのネジをきつく締めて下さい。
- [9] ネジをゆるめて下さい。
- [10] ペダルヘビーターを取り付けて下さい。
- [11] ビーターをペダルの中央からずらし、ネジを締めて下さい。

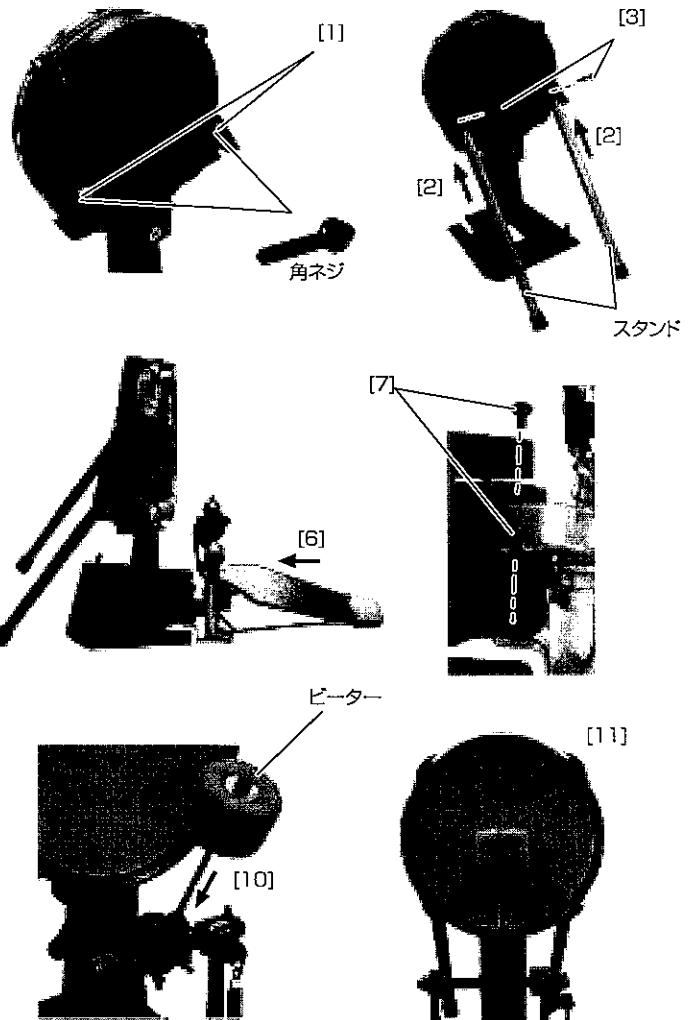

## 6. スローンの取り付け

- [1] いす用鉄パイプを、いすの座席部に取り付けて下さい。
- [2] 座席部のナットを締めて下さい。
- [3] 三脚の支えを開いて下さい。
- [4] 三脚の支えに付いているナットとネジを取りはずして下さい。
- [5] [1]で使った、スローンの座席部を支えの方に取り付けて下さい。
- [6] [4]で取りはずしたナットとネジを再度取り付けて下さい。
- [7] ナットとネジをきつく締めて下さい。

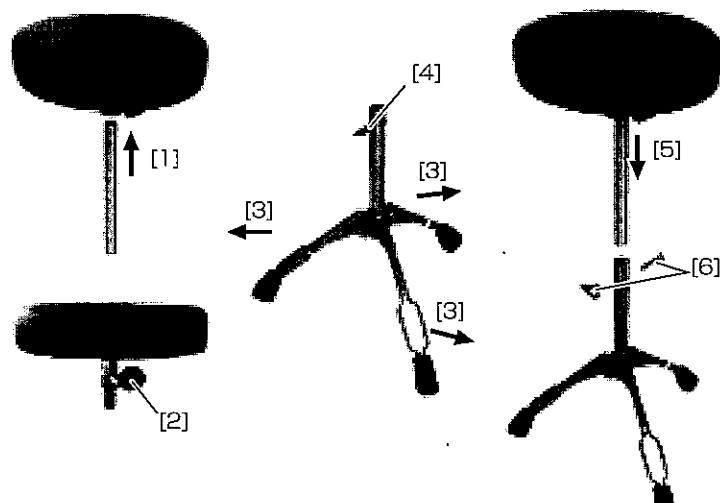

## 7. セットアップ例

